


# BRIMER

www.brimer.com

## Monteringsanvisning för Brimark B2000 / V1 D1000

1. Kontrollera att brunnen är hel och ren efter leverans och att anslutningarna ej är skadade. (se punkt 4)

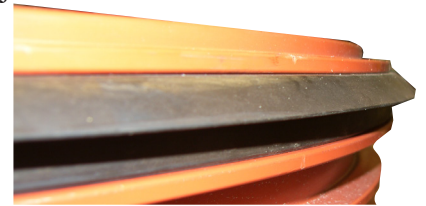

2. Montera i packning i översta hela spåret på bottendel och ev. mellanring. Packningen ska sitta med läppen pekandes nedåt. (se bild t.h)  
Om brunnen kommer levererad med delar på varandra, kontrollera om packning redan är monterad (märks normalt ut utvändigt på brunns muff)

3. Lyft ned brunns understa del i den färdiga rörgropen med stropp **runt** brunnen **VIKTIGT - använd EJ öglorna på brunnen att lyfta den i. Var extra uppmärksam på anslutningarna så att dessa ej skadas!**  
**Notera ev. flödesriktning (se bild till höger).**



4. Kontrollera att tätningsfogarna är hela och fästa i både brunn och packning invändigt såväl som utvändigt (se bild t.h).  
Anslut sedan brunnen **utan att påverka dess utstickande rör.**  
Vid behov, applicera extra bifogat fogmaterial mellan rör och packning samt mellan packning/brunn.



5. Smörj in brunns muff och packning med **rikligt** med stelrande rörfett. Var noga med att hålla både muff och packning rena från grus och skräp.  
Montera sedan på kona(eller mellanring) på bottendelen.  
Kontrollera att stegen hamnar rätt mellan delarna. (se markering på utstidan).  
Om fler delar medföljer och ett större djup önskas, upprepa.

Muff



Packning



6. Återfyll enligt gällande föreskrifter - se till att brunns utstickande rör ej påverkas eller skadas. (enligt gällande mark-AMA).  
Se till att brunnen erforderligt frostskyddas för att minimera risk för frysning.  
*Frostskydd är alltid kundens ansvar!*

**Denna brunn levereras provtryckt! Om provtryckning sker på plats får den ej överstiga 10 bar vattentryck - se till återfylla kring rören och att systemet avluftas före trycksättning.**

Har ni fler frågor så tveka inte att ringa oss på 0479-10025 eller eposta till [info@brimer.com](mailto:info@brimer.com)